


# Gebrauchsanleitung


## für Dämmstoffschneidegerät SG I

1) Einstellen der gewünschten Höhe: leichte Höhenverstellung durch Stellschrauben hinten und vorne.

2) Messereinstellung: Messer von unten nach oben in den Laufschlitten einsetzen; die Messerklinge soll ca. 12-15 mm in der unteren Laufschiene eingestellt werden; leicht mit der Stellschraube anziehen, durch zu festes Anziehen kann die Klinge platzen!

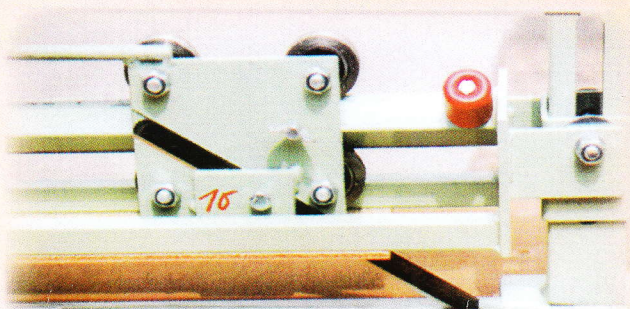

3) Bei Zuschnitten von festen Materialien kann man das Schneidegerät vorne auf die gewünschte Höhe mit einer Flügelschraube fixieren.

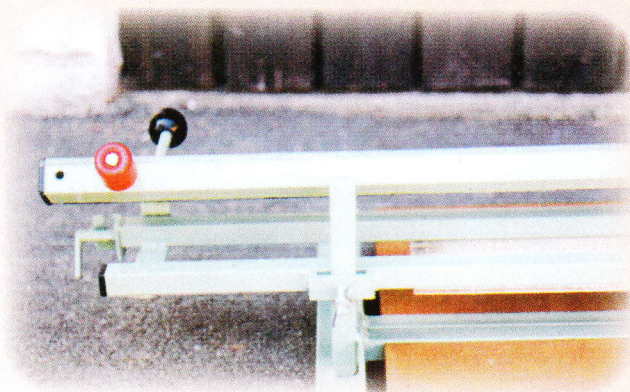

4) Bei Zuschnitten von weichem Material (Klemmfilz usw.) wird das Material beim Zuschneiden gepreßt. Dabei löst man vorne nur die Stellschraube und hebt den Schneidearm nach oben. Durch Drehen nach links eines ein-

gebauten Fixierstabes bleibt der Schneidearm oben stehen. Nachdem die Schneidebreite eingestellt wurde, Fixierstab auslösen, Schneidearm bis zur Höhenverstellung nach unten drücken und Schneidearm durchziehen. Bevor man den Schneidearm nach oben hebt, muß der Schneideschlitten nach hinten geschoben werden.



5) Hinweis: Klemmfilz ca. 1-2 m aufrollen; als Anschlag gilt eine Wand, Holzstütze und dgl.



6) Bei Zuschnitten von Hartschaumplatten kein gebrauchtes Messer benutzen!

7) Beim Transport muß der Schneideschlitten und Schneidearm mit der vorhandenen Flügelschraube fixiert werden! Um Schnittverletzungen zu vermeiden, Messerklinge beim Transport entfernen!